


ACTECK

ADVANCED
SERIES

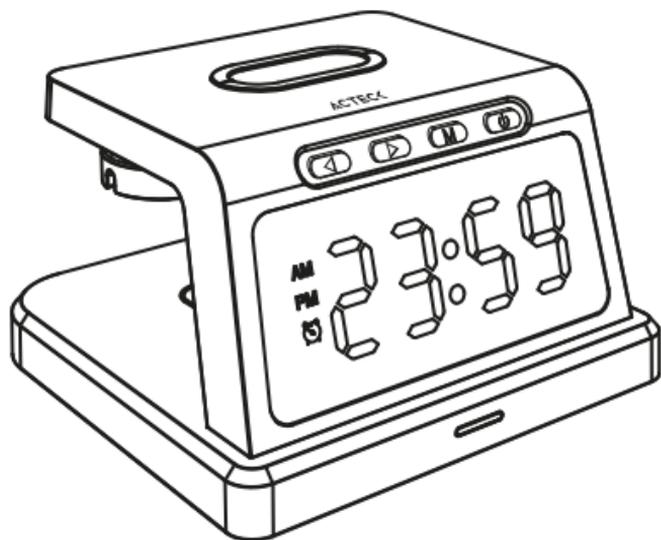

ENERCON S-MATE CI730

Cargador para escritorio


AC-937146

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Partes y contenido


1. Carga para celular Qi
2. Carga para reloj Qi
3. Carga para earpods Qi
4. Botones de operación
5. Display
6. Led indicador
7. Cable USB-Tipo C

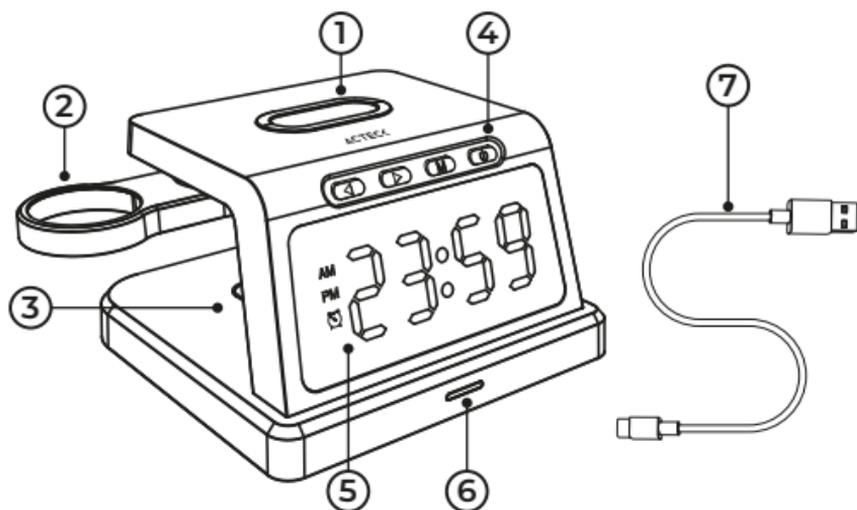

ESPECIFICACIONES

Modelo	AC-937146
Material	ABS
Dimensiones	110 x 100 x 65 mm
Peso	160 g
Alimentación	5 V = a 12 V = 2 A Máx
Potencia de salida	15 W / 10 W / 7.5 W / 5 W / 3 W
Puerto de Carga	Tipo C
Cable alimentador	USB -Tipo C

Modo de uso

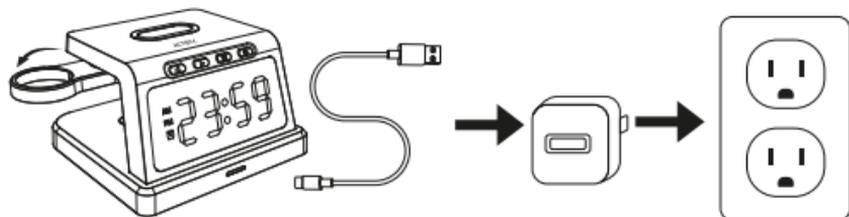

1. Conecta el extremo USB C al cargador.
2. Conecta el extremo USB del cable a un adaptador de corriente (5 V= a 12 V= 2 A Max) No incluido.
3. Coloca el dispositivo de forma vertical u horizontal sobre las zonas de carga dependiendo del positivo.
4. La carga comenzara inmediatamente.

Operación



Ajuste de hora

Cuando aparezca la interfaz de la hora, opere de la siguiente manera. Mantén Pulsado [M]: Introduzca el ajuste de 12/24 horas sucesivamente, después pulse brevemente para continuar, ajuste de la hora, ajuste de los minutos.

Pulsación corta ◀: añadir horas, añadir minutos.

Pulsación corta ▶: disminuir la hora, disminuir el minuto.

Ajuste de Alarma

1. Cuando se muestra la hora, pulse brevemente [M] para entrar en el ajuste de alarma (tres grupos de ALARMA).
2. Al entrar en el modo de ajuste anterior, pulse ◀ para activar y desactivar ALARMA; cuando se muestre ALARMA, pulse prolongadamente M para entrar en el ajuste de la hora de ALARMA (AL1, AL2, AL3 en secuencia), y pulse ◀▶ para ajustar la hora de ALARMA.

Nota: Cuando suena la alarma, el tiempo de timbre es de aproximadamente 20s, y luego se detiene automáticamente. Después de unos 10s, la alarma suena de nuevo durante unos 20s, y el sonido de la alarma y el sonido de la alarma finaliza después de sonar.

Durante el periodo de timbre, puede pulsar otras teclas para interrumpirlo. Después de la interrupción, la alarma terminará.

Método de ajuste del brillo de la pantalla

Cuando se muestra la hora, pulse brevemente , para entrar en el ajuste del brillo de la pantalla .Pulse brevemente  para cambiar 5 modos de brillo de pantalla modos. Pulse [M] para salir del ajuste del brillo de la pantalla.

Instrucciones importantes de seguridad

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Asegúrate de que el celular que coloques sea compatible con tecnología de carga por inducción Qi.
- Asegúrate de que el celular colocado en el cargador no tenga imanes, carcasas metálicas, sujetadores, bolsas o algún elemento que pueda interferir con la carga.
- No manipule la base con fuerza excesiva; podría dañar las piezas plegables.
- Siempre utilice un paño seco y suave para limpiar la base.
- No coloques objetos pesados sobre la base.
- No uses ni almacenes la base en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- No abras el equipo ni intentes reparar ninguno de sus elementos.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.



Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | @ Acteckmx